
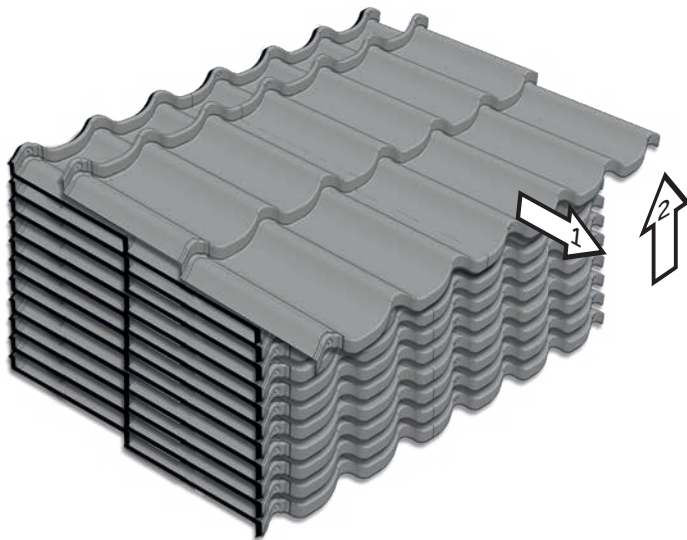



Kurzanleitung für modulare Dachpfannenprofile

Montage von Latten und Konterlatten,
Lösung des Traufprofils.

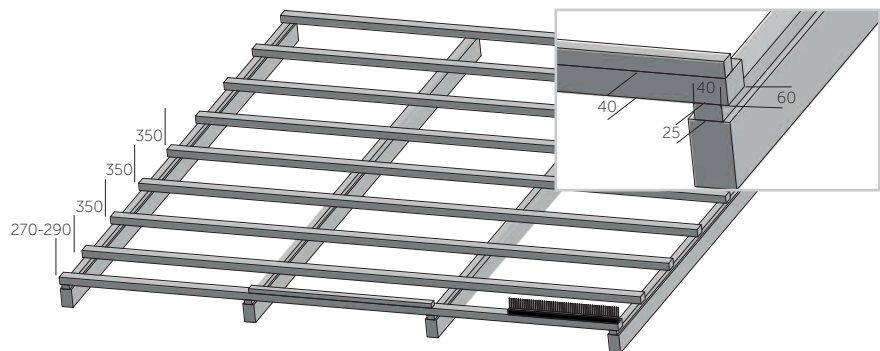




Ausnahme der Module aus der
Verpackung.

Übertragen der Module. Übertragen
der Module. Die Module sollten an
ihren Prägungen getragen werden
(grüne Farbe). Es ist nicht erlaubt, das
Modul an seinen Rändern (rote Farbe)
zu tragen, da dies zu Lücken in den
Längsüberlappungen führen kann.

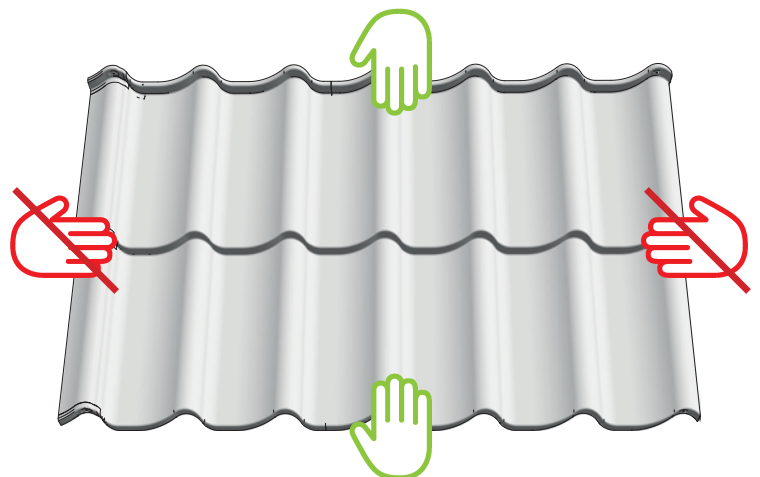

1.

Verlegung des ersten Moduls auf der Unterkonstruktion.

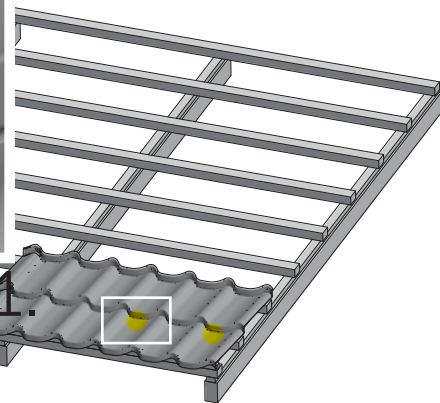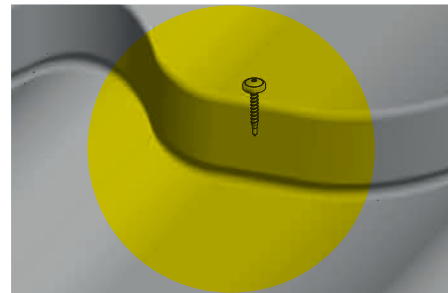
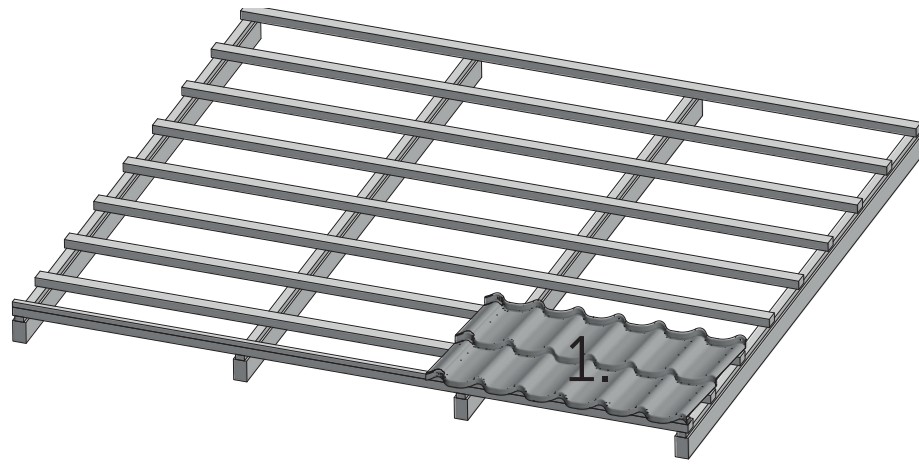


2.

Befestigung des ersten Moduls an den Latten mit 4,8 x 38 TORX LP oder 4,8 x 35 Bauernschrauben.

5.

Montage der restlichen Modulstreifen.

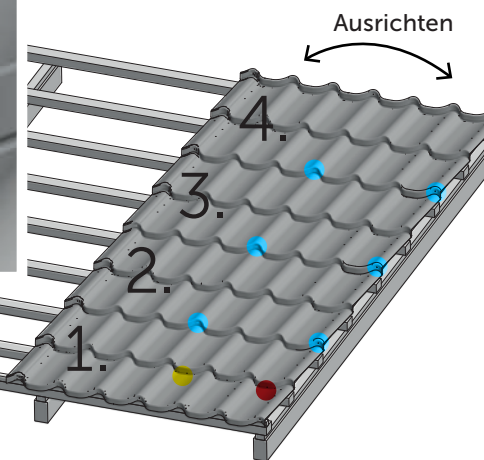
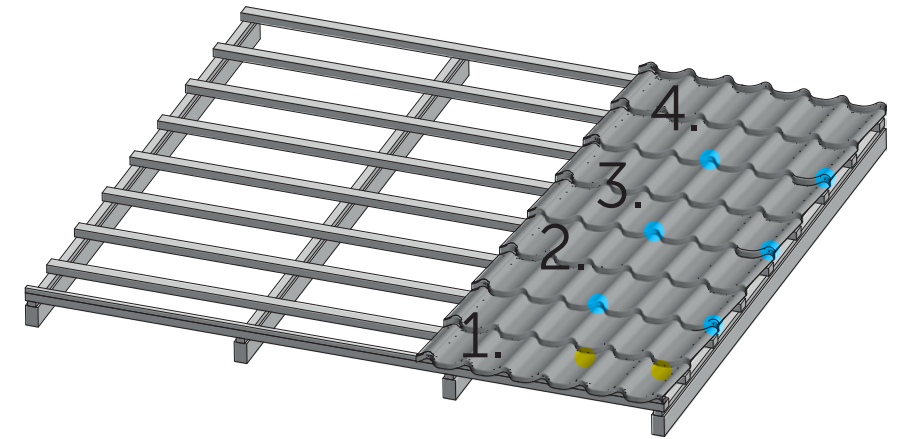


6.

Ausrichtung der Modulstreifen an die Dachfläche.



3.

Verlegung des zweiten Moduls.

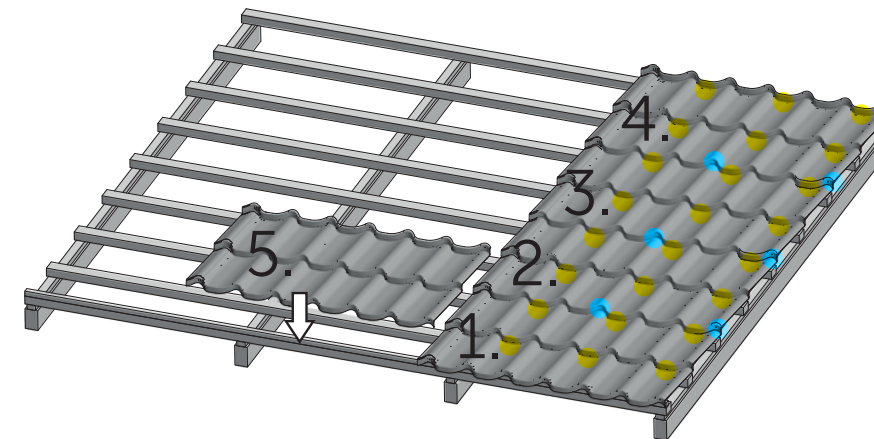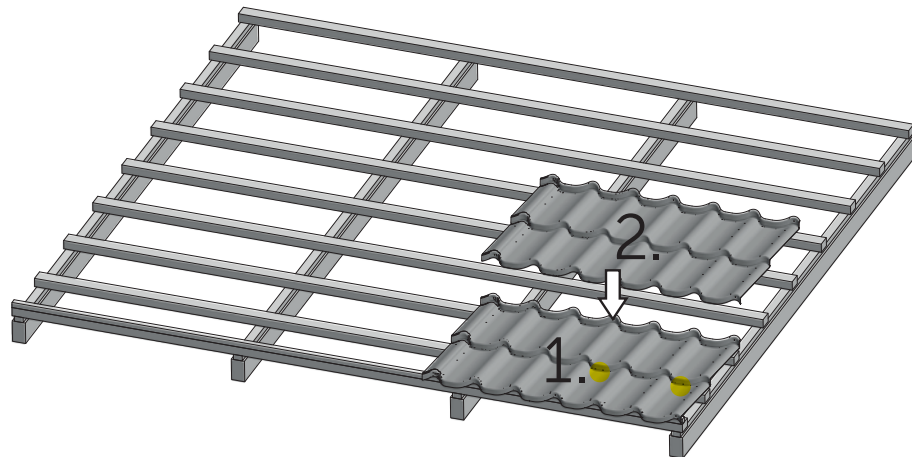


7.

Befestigung der ersten Modulstreifen an der Latten und verlegen des ersten Moduls in nächster Streifen.

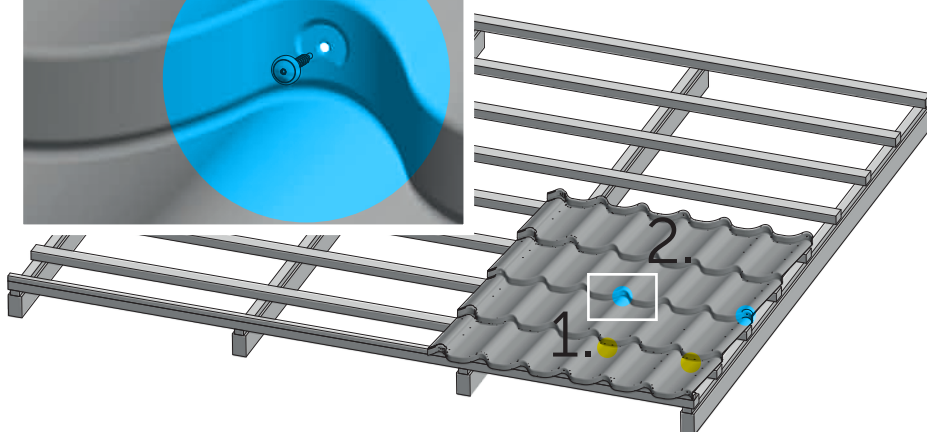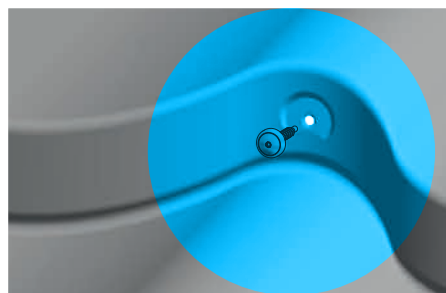

4.

Verbinden der Module miteinander mit TORX LP 4,8 x 23 Schrauben oder 4,8 x 19 Bauernmetallschrauben.

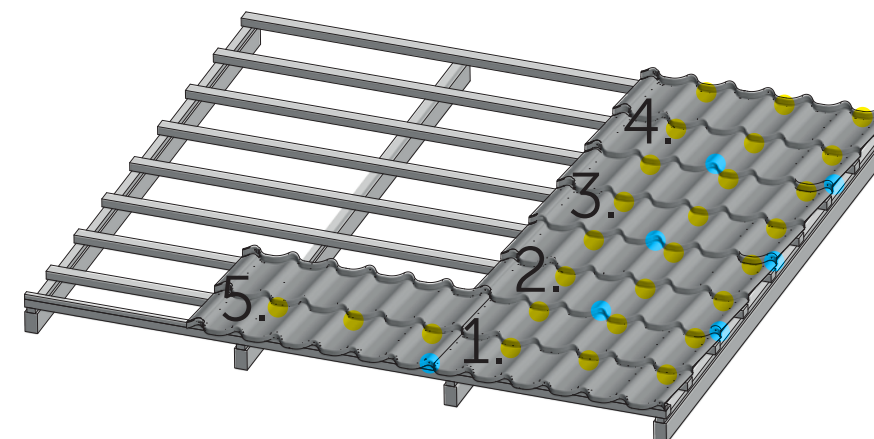


8.


Verbindung der Module und Montage an Latten.

9.

Montage der restlichen Modulstreifen
und Anordnung der Schrauben.

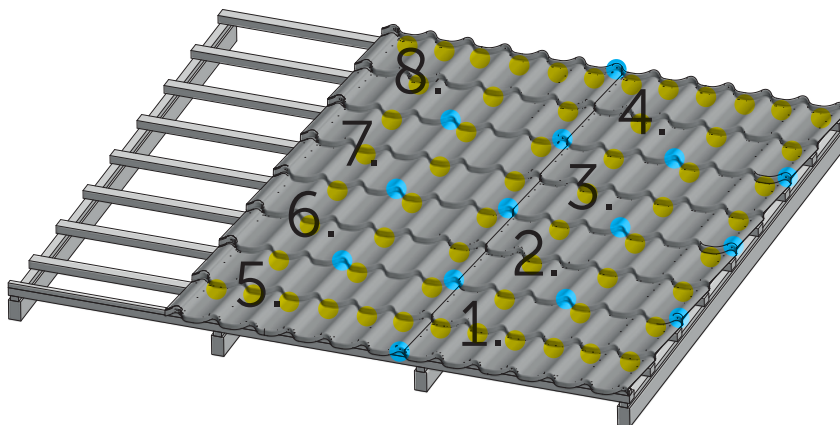

MONTAGE DES RUNDFIRSTS

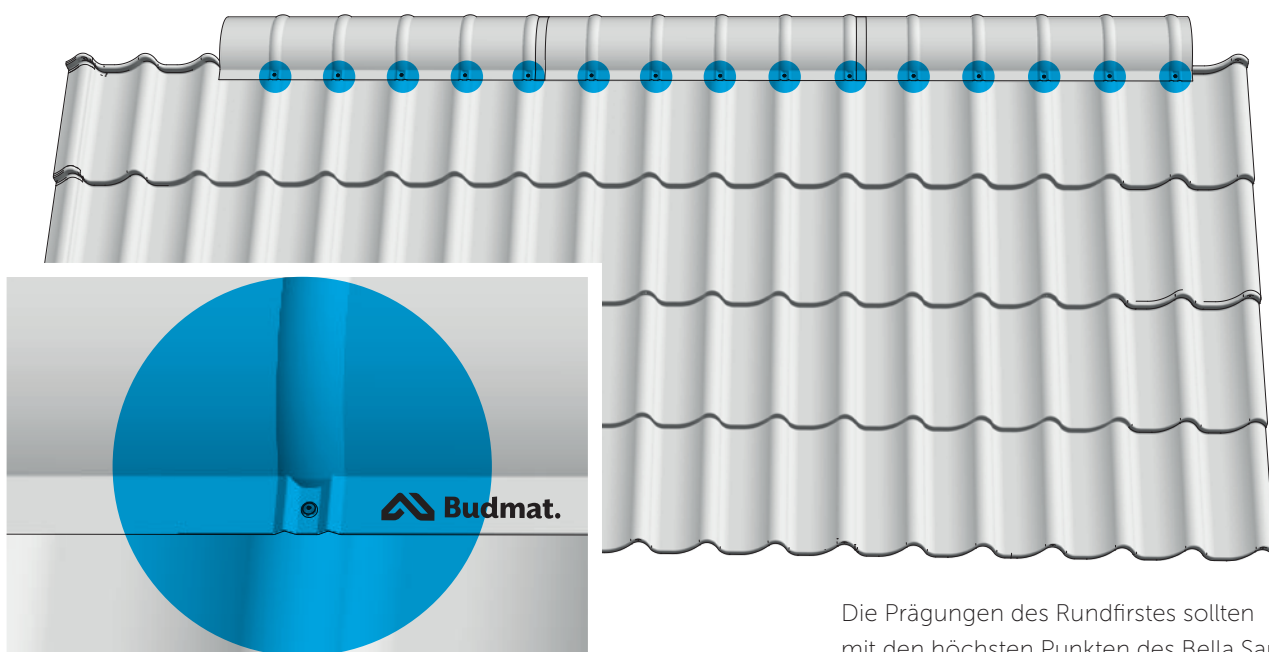

Die Prägungen des Rundfirstes sollten
mit den höchsten Punkten des Bella Sara
Dachpfannenprofils verkleiden.

Das geprägte Logo bestätigt die
Originalität des Produktes.
