


Kurzanleitung für modulare Dachpfannenprofile

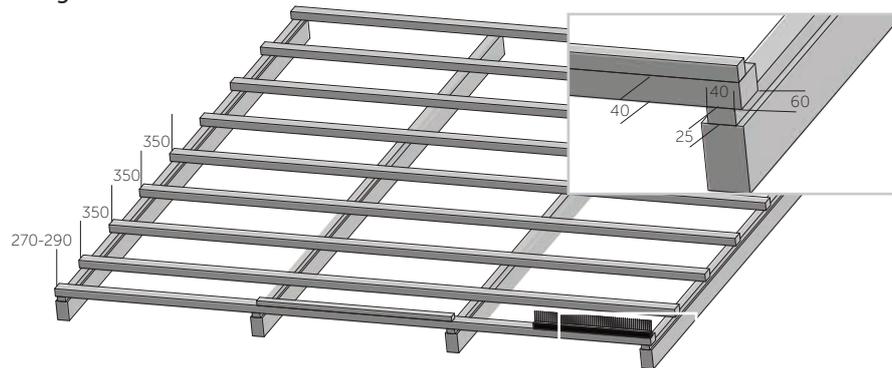


Einbau von Latten und Konterlatten, Lösung
des Traufprofils.





Die Profile aus der Verpackung
ausnehmen.

Transport der Module. Die Module
sollten an ihren Prägungen getragen
werden (grüne Farbe). Das Modul sollte
nicht an seinen Rändern (rote Farbe)
transportiert werden, da dies zu Lücken
in den Längsüberlappungen führen kann.

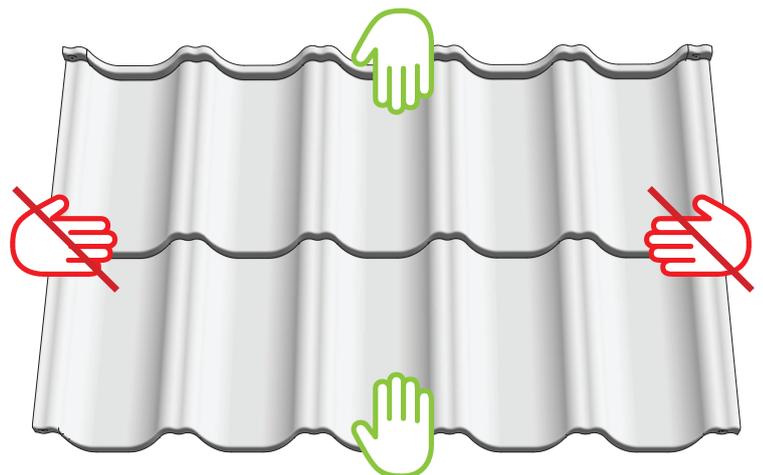

1.

Verlegung des ersten Moduls auf der Unterkonstruktion.

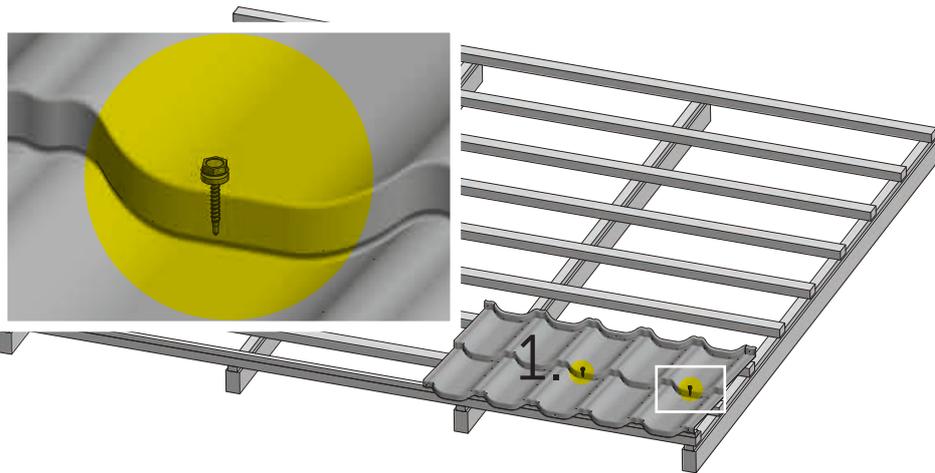
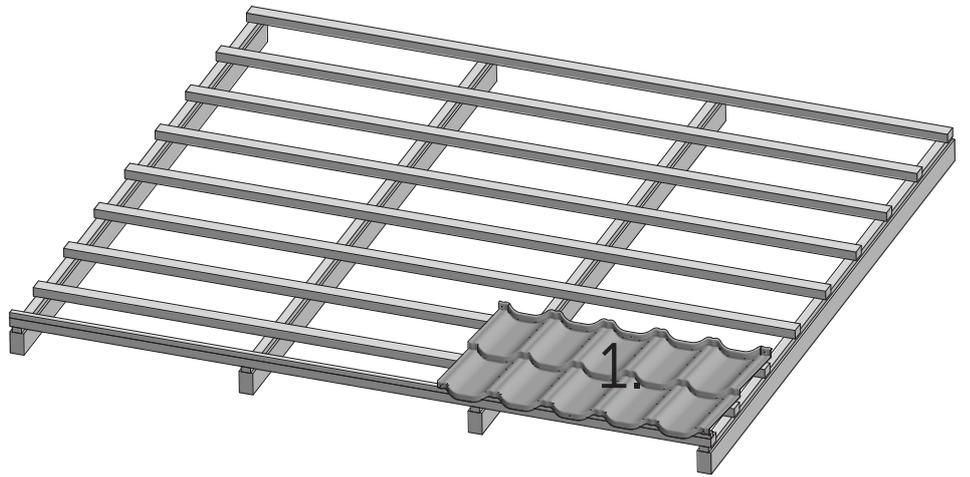


2.

Befestigung ersten Moduls an den Latten mit 4,8 x 38 TORX LP oder 4,8 x 35 Selbstschneidende Schraube mit Sechskant.


3.

Verlegung des zweiten Moduls.

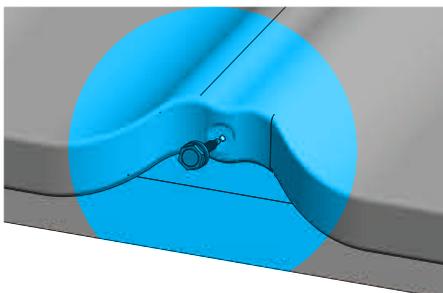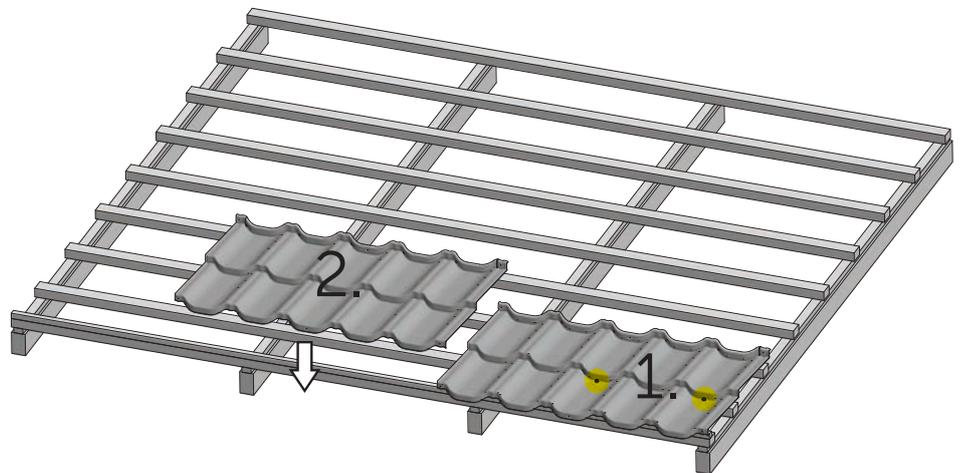



4.

Verbinden der Module. TORX LP 4,8x23 oder Selbstschneidende Schraube mit Sechskant 4,8x19.

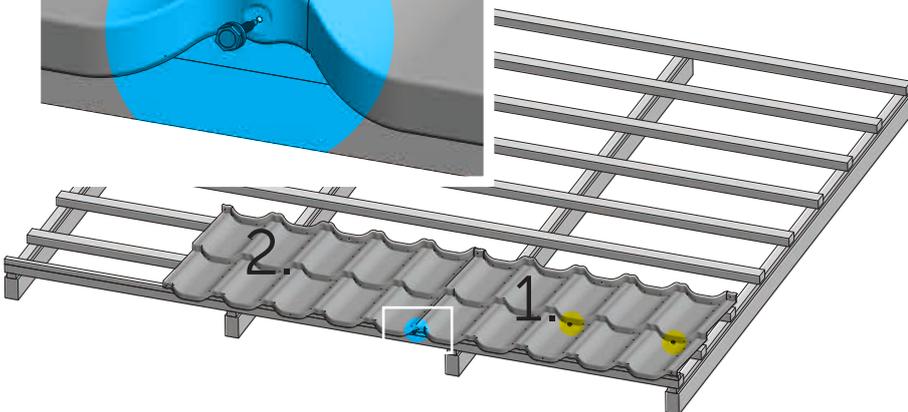


5.

Verlegung des dritten Moduls.

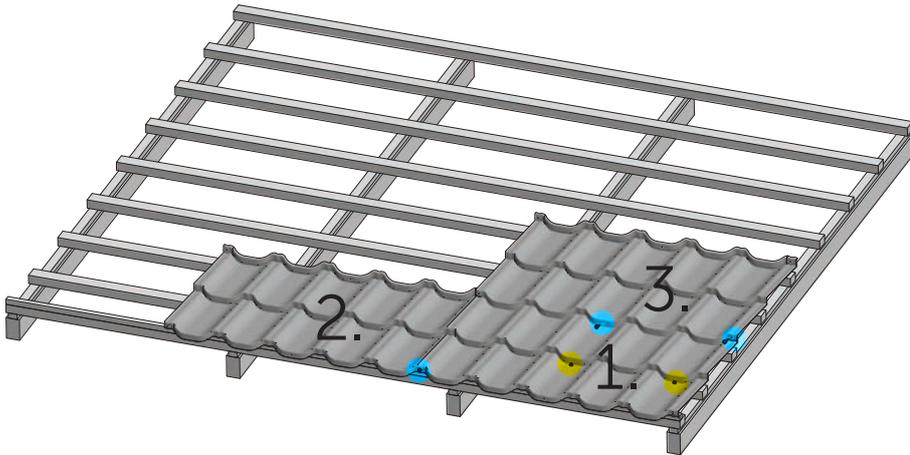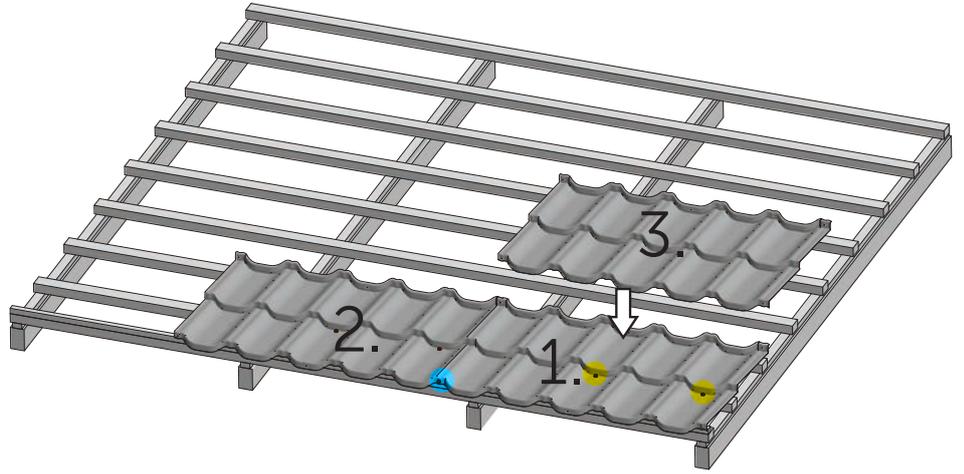


6.

Verbindung des ersten Moduls mit dem dritten.

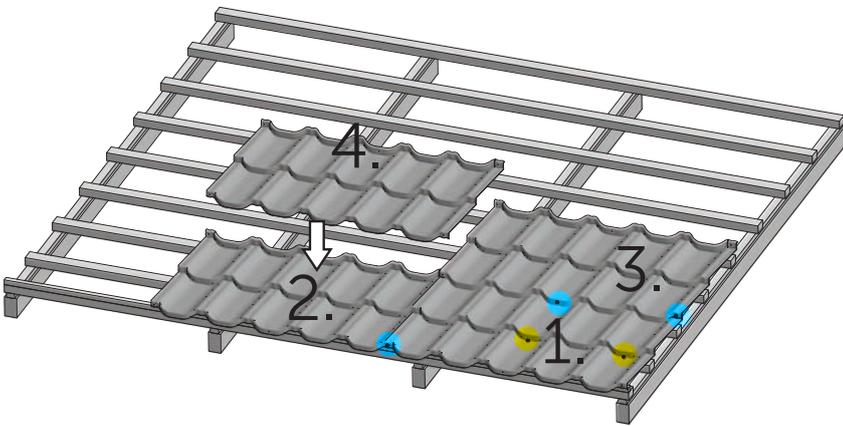

7.

Verlegung des vierten Moduls in einem Knoten.

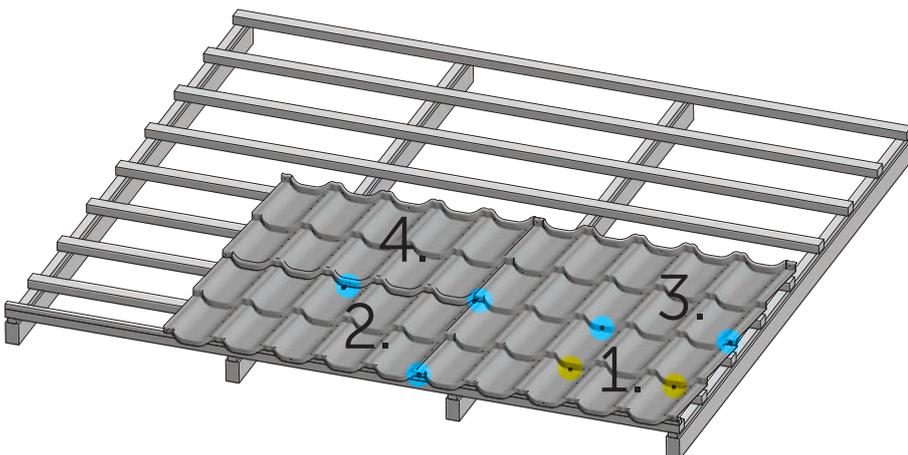


8.

Verbindung der Module miteinander in einem Knoten.


9.

Ausrichtung der Module an die Dachfläche.

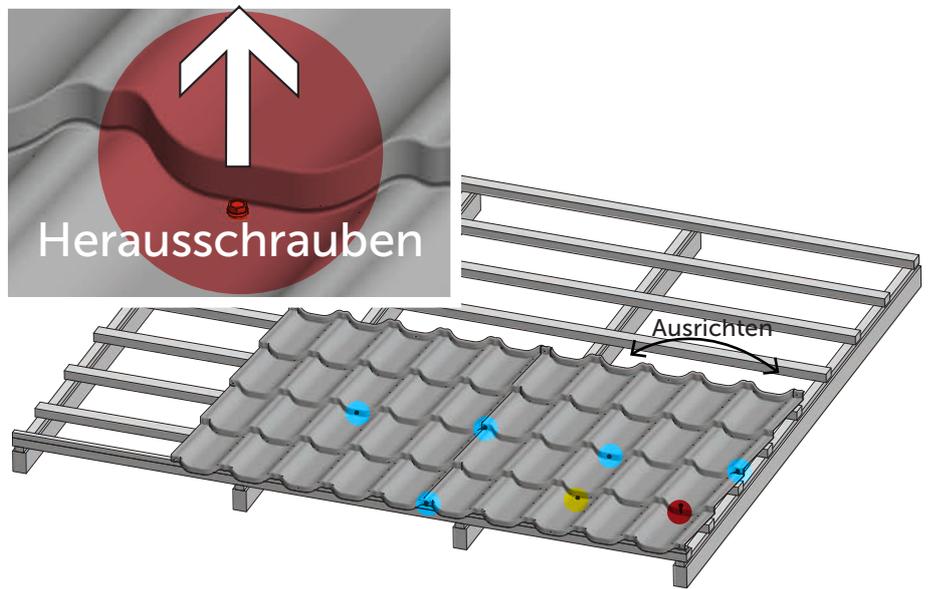


10.

Montage der restlichen Module und Anordnung der Schrauben.

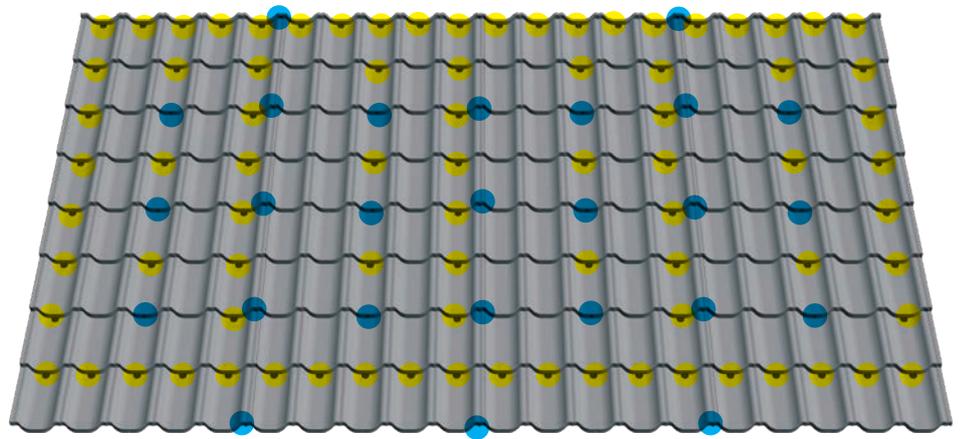

MONTAGE DES RUNDFIRSTS

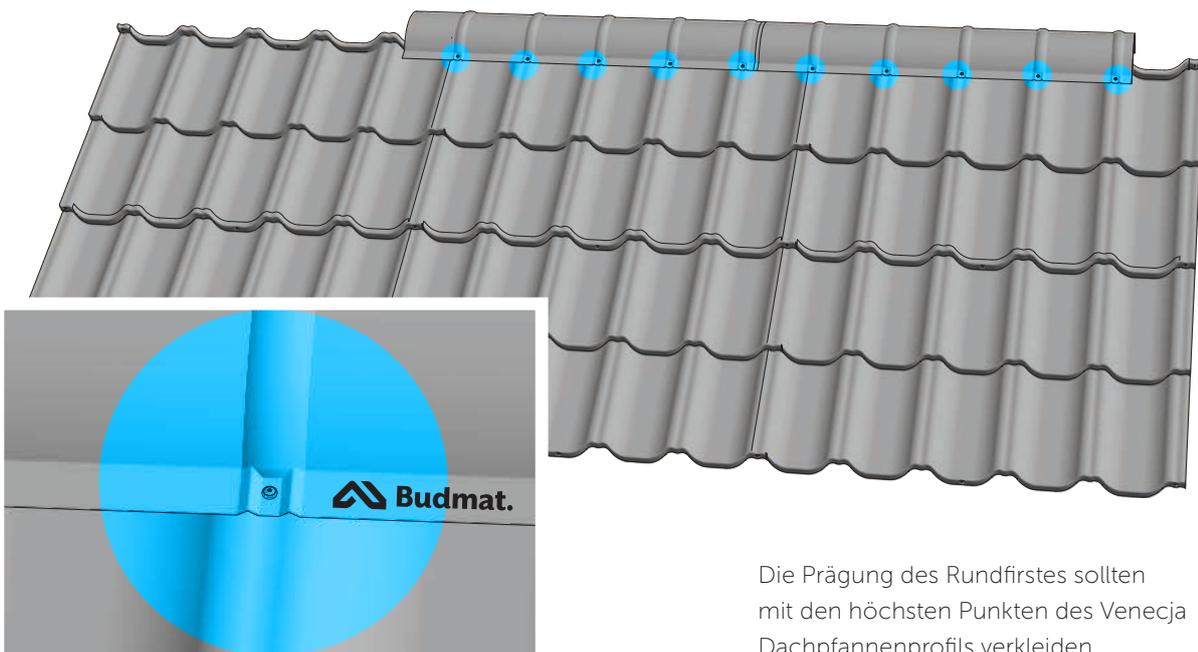

Die Prägung des Rundfirstes sollten mit den höchsten Punkten des Venecja Dachpfannenprofils verkleiden. Das geprägte Logo bestätigt die Originalität des Produktes.